

3. USB ドライバ

3-1. USB ドライバのインストール

ソフトウェアを起動する前に必ず、お使いの測器のドライバ登録を行って下さい。
付属の USB ケーブルを用いて測器と PC の USB 接続を行って下さい。


お使いの PC の USB コネクタに、他社の装置や USB-シリアル変換ケーブル等をつないだままで、INFINITY の測器を PC と接続しても、認識されなかったり、エラーが発生したりすることがあります。これは他の装置等の PC 上のドライバソフトが、USB の接続先の情報を誤認識しているためです。このような場合は、USB コネクタに接続している他の製品をいったんはずしてから、INFINITY シリーズの測器を接続しなおしてください。

3-1-1. Infinity SD Data Logger ドライバ


PC と USB 接続すると、Windows 画面の右下に下記のメッセージが表示され、




新しいハードウェアの検出ウィザードが起動します。

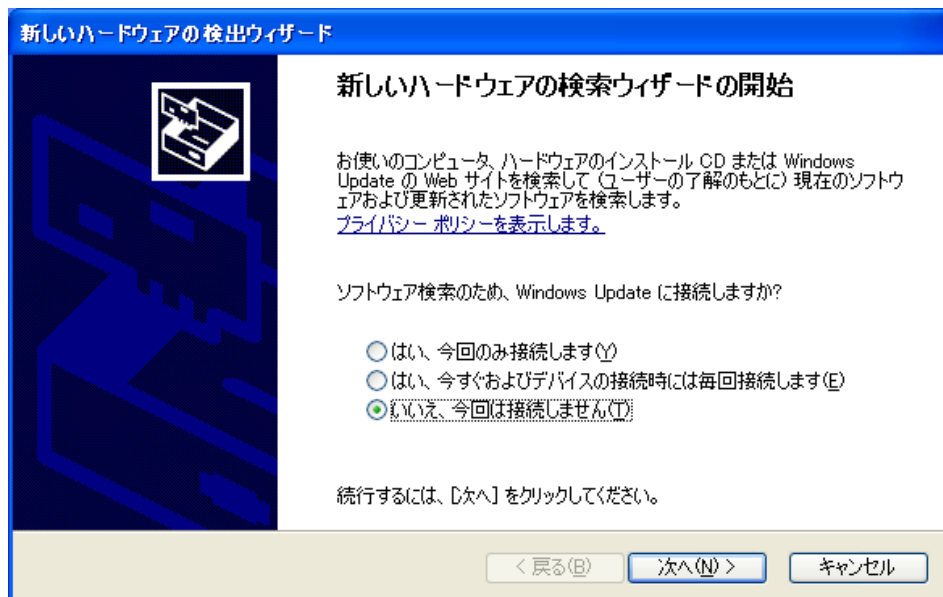

“いいえ、今回は接続しません”にチェックを入れて、**次へ** ボタンをクリックして下さい。

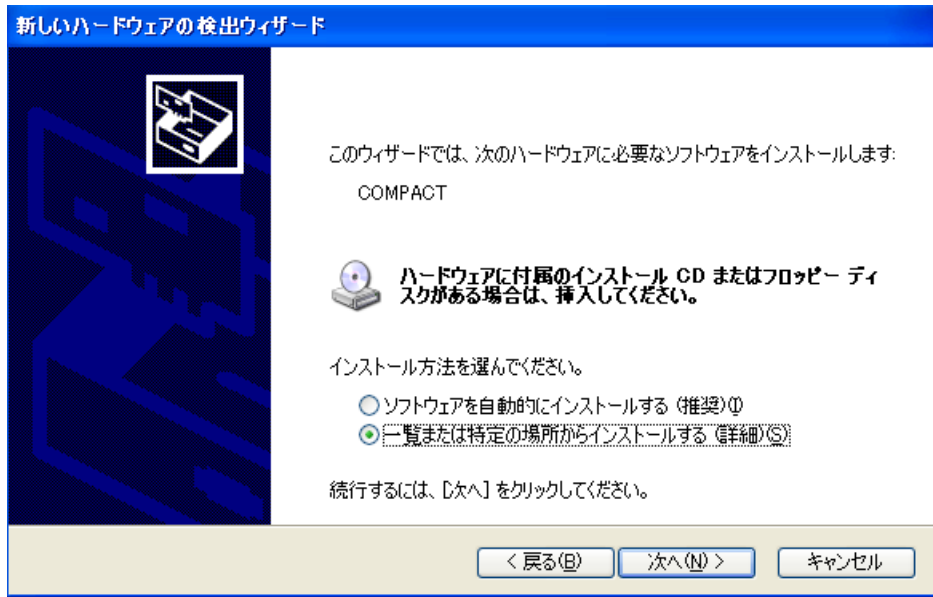

“一覧または特定の場所からインストールする”にチェックを入れて、**次へ** ボタンをクリックして下さい。

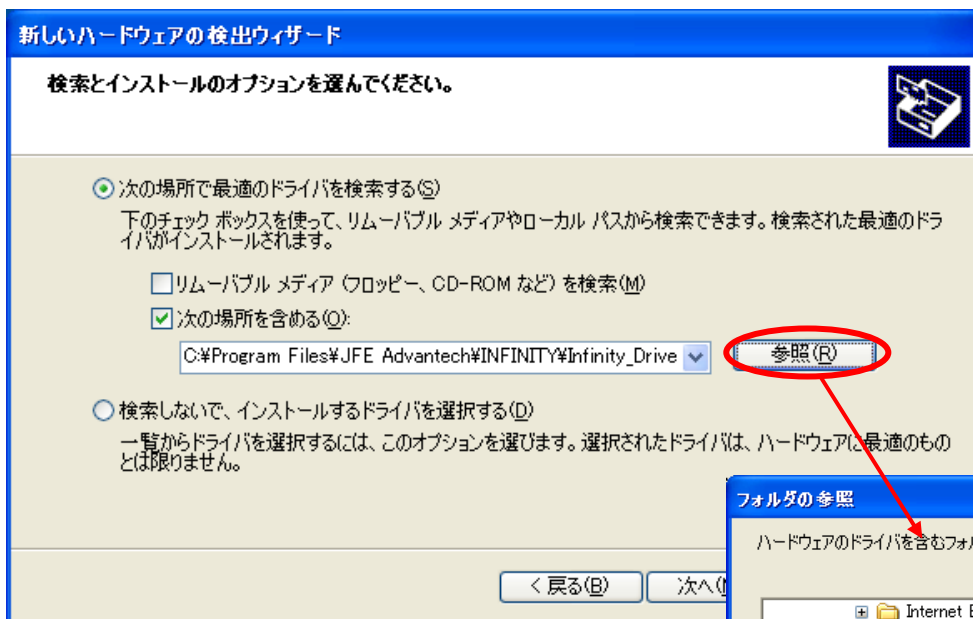


“次の場所で最適のドライバを検索する”と“次の場所を含める”にチェックを入れて下さい。

USB ドライバは、ソフトウェアインストール時に
C:\Program Files\JFE Advantech\INFINITY\Infinity_Driver
に格納されます。


また、インストール CD の Infinity_Driver フォルダ
内にも格納されています。

参照 ボタンをクリックし、USB ドライバの格納されてい
るフォルダを指定して、**次へ** ボタンをクリックして下さい。

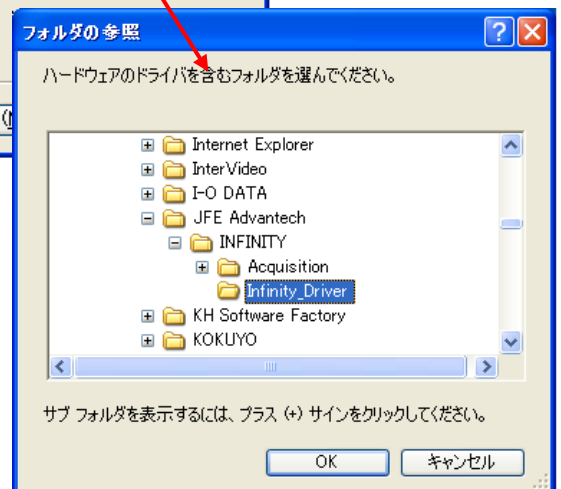





新しいハードウェアの検出ウィザードが起動し、次に下記の画面が起動されます。

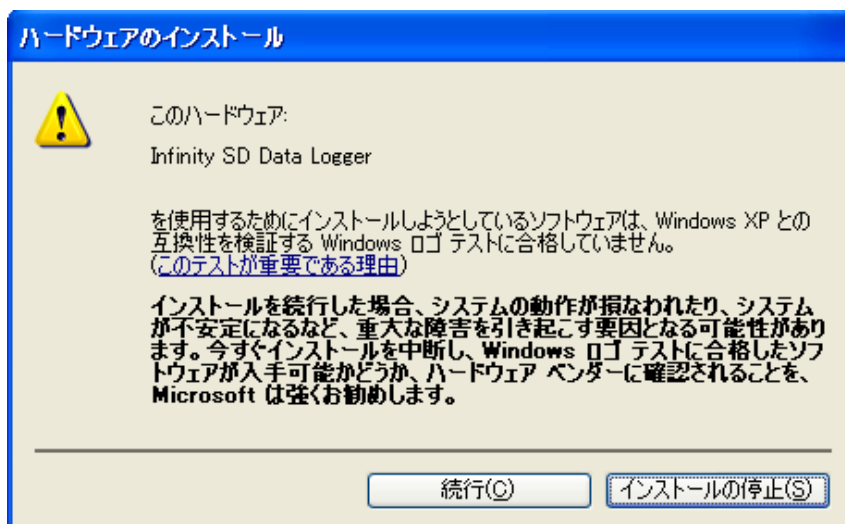

ここでは、**続行** ボタンをクリックして下さい。

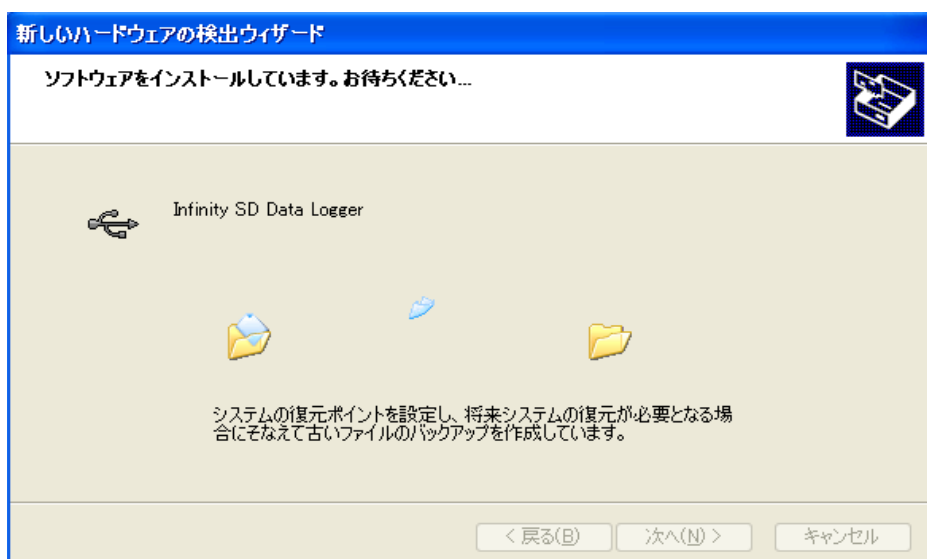


ドライバのインストールが開始されます。

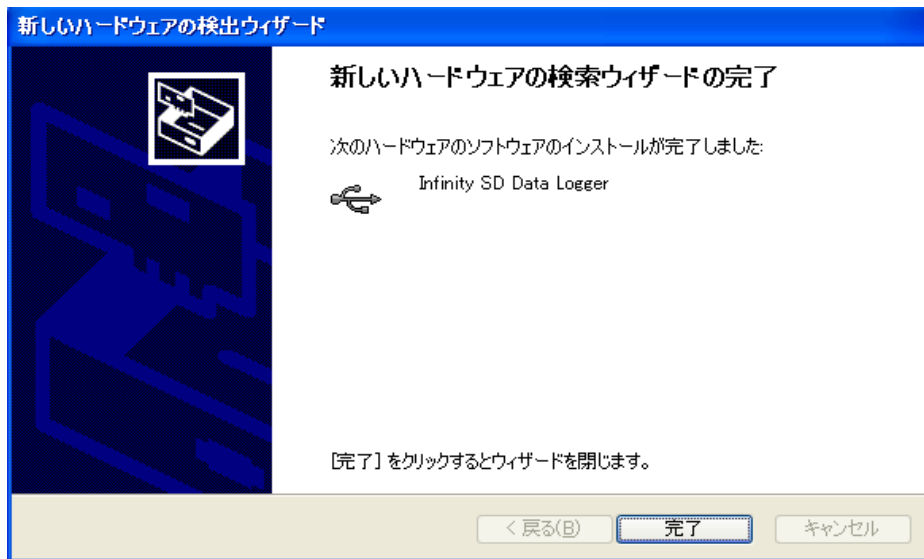


完了 ボタンをクリックする Infinity SD Data Logger ドライバのインストールは、完了です。

3-1-2. USB Serial Port ドライバ


Infinity SD Data Logger ドライバのインストールが完了すると次は、USB Serial Port のドライバのインストールが必要となります。操作方法は、上記の Infinity SD Data Logger ドライバのインストールの時とほぼ同じです。

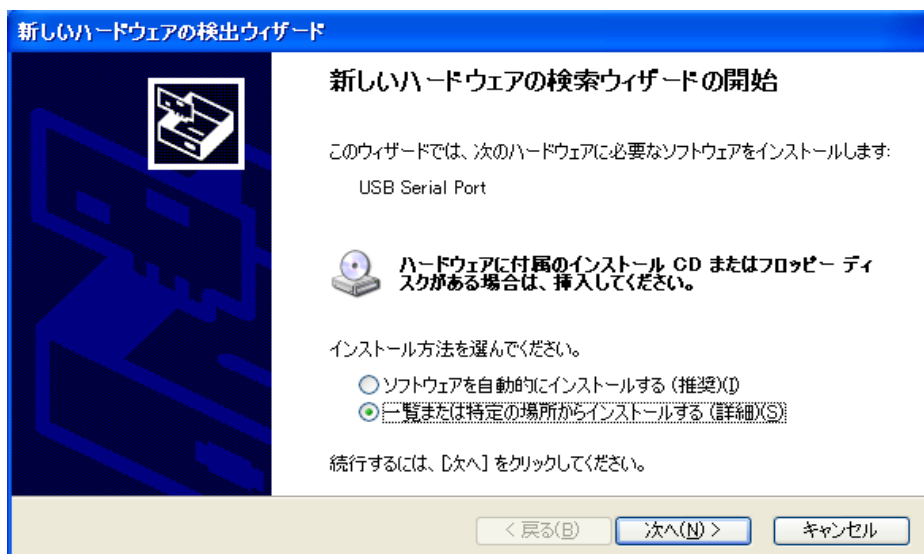


“一覧または特定の場所からインストールする”にチェックを入れて **次へ** ボタンをクリックして下さい。

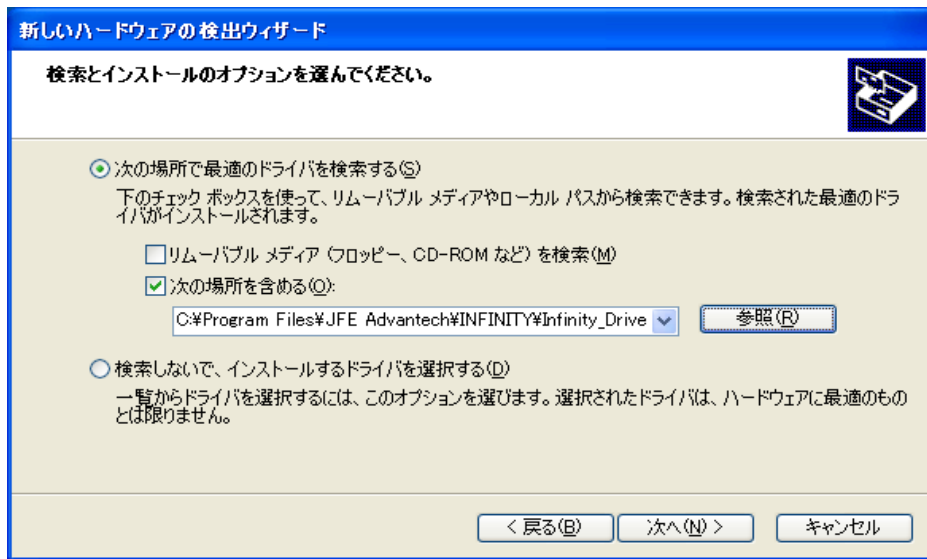


ドライバのあるフォルダを選択し、 **次へ** ボタンをクリックして下さい。

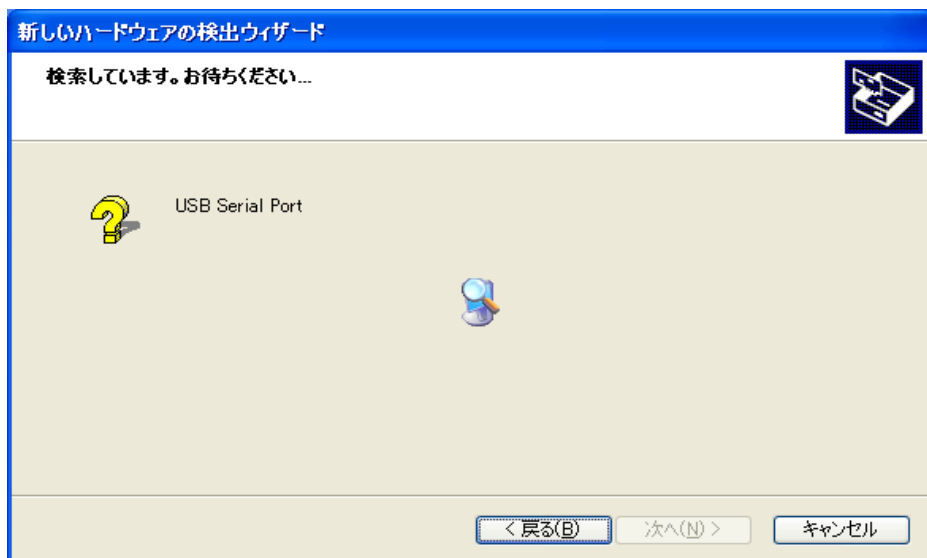


新しいハードウェアの検出ウィザードが起動し、次に下記の画面が起動されます。

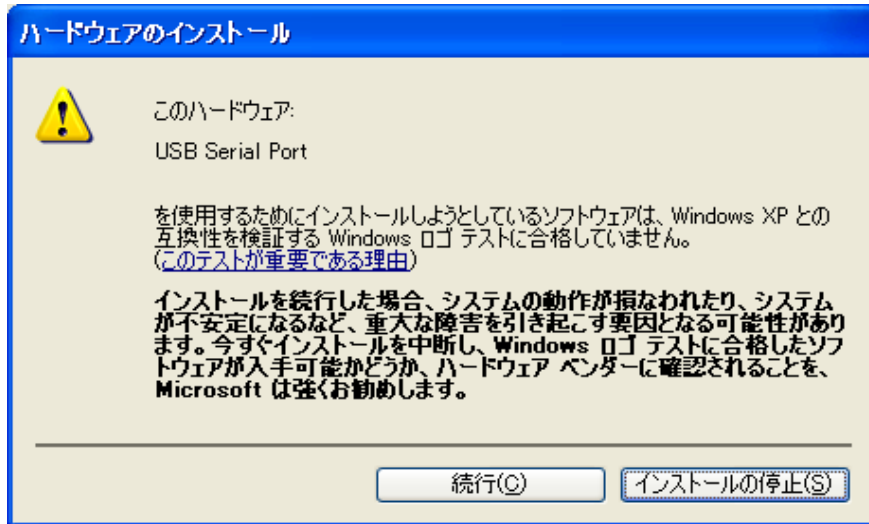


ここでは、**続行** ボタンをクリックして下さい。

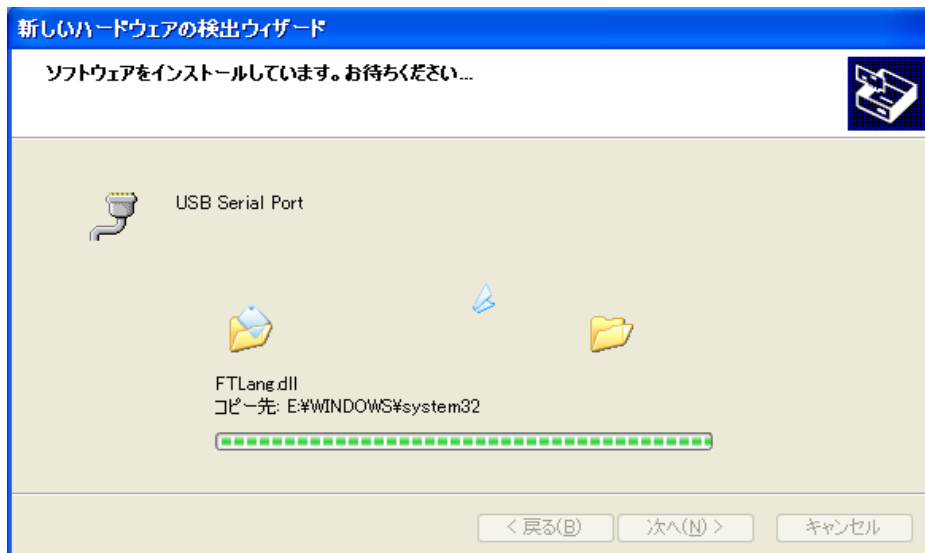

ドライバのインストールが開始されます。

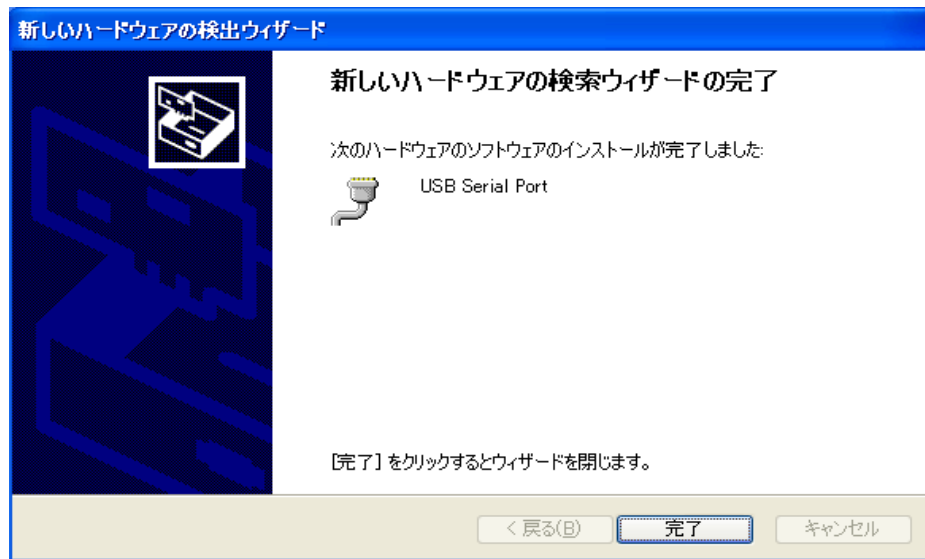

完了 ボタンをクリックする USB Serial Port ドライバのインストールは、完了です。

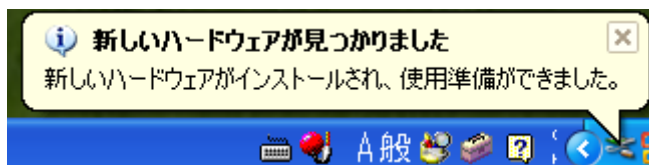


これで本測器のドライバのインストールは、全て完了です。

3-2. USB ドライバの再インストール


USB ドライバのインストールを行うと、本ソフトウェア起動中に測器を PC と USB 接続すると、ソフトウェア上で自動的に測器を認識し、測器名及び測器の情報が表示されます。

万が一、何らかの原因で、測器を認識できなくなった場合は、以下の手順に従い、USB ドライバの再インストールを行って下さい。


- 1) デスクトップのマイコンピュータを右クリックし、メニューからプロパティを選択して下さい。

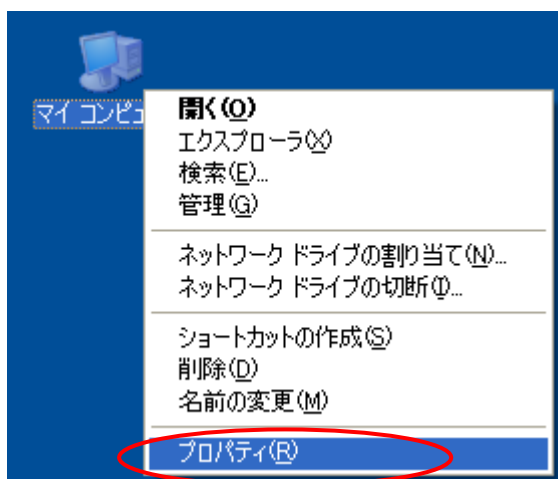


- 2) システムのプロパティ画面が起動されるので「ハードウェア」のタブを選択し、**デバイス マネージャ** ボタンをクリックして下さい。

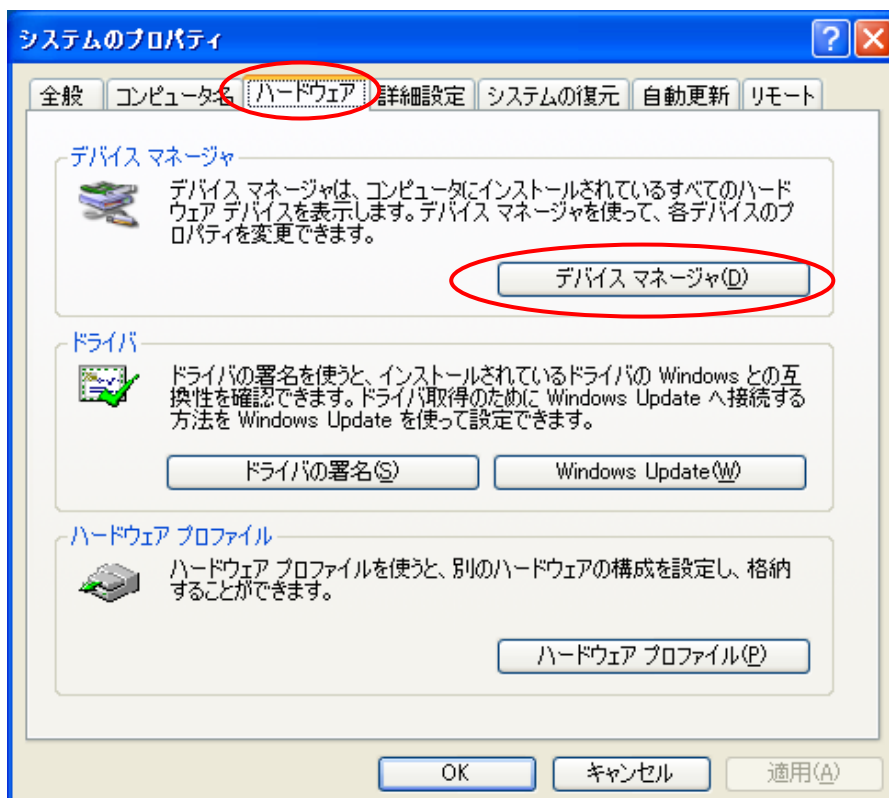

デバイス マネージャ画面が起動すると、測器とPCをUSB接続して下さい。
「Infinity SD Data Logger」の項目が画面上に表示されます。

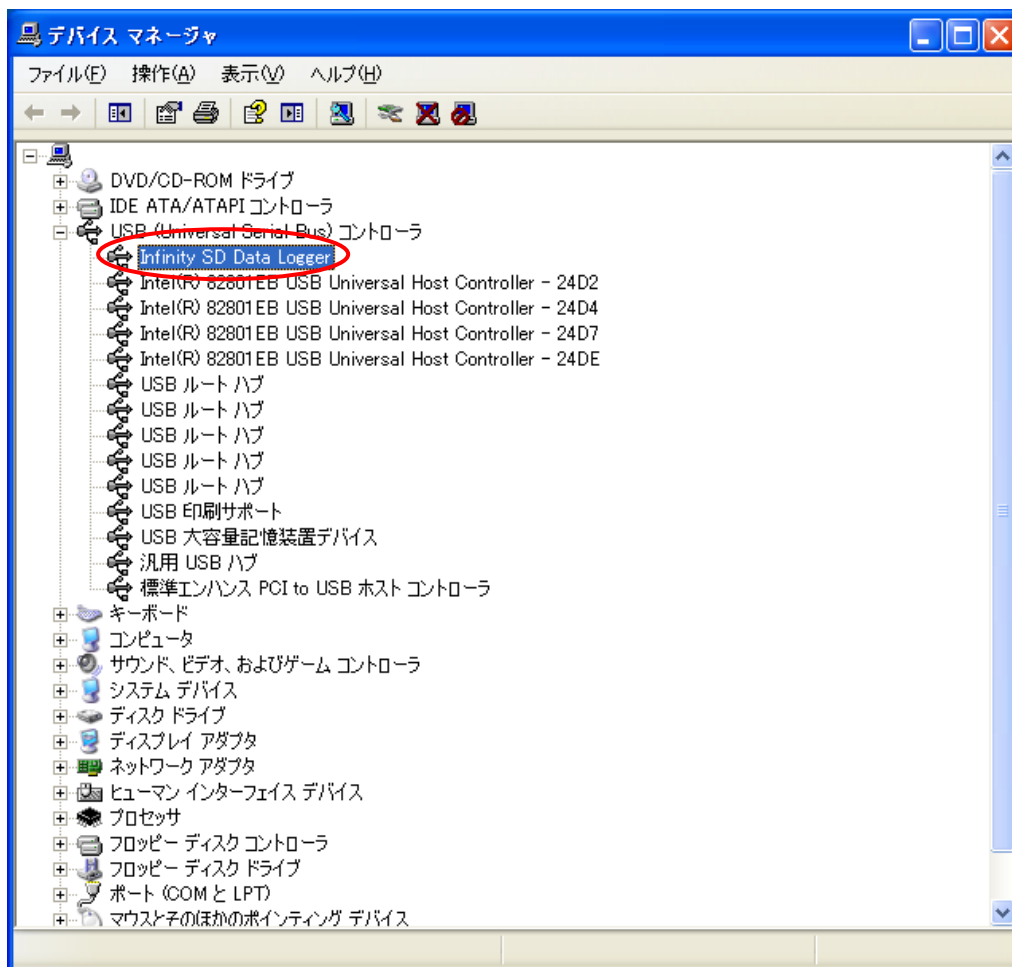

「Infinity SD Data Logger」を選択し、右クリックより削除ボタンをクリックして下さい。

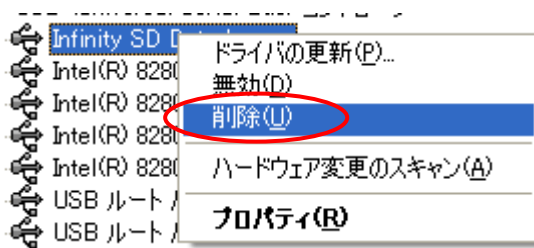

下記の確認画面が起動されるので、**OK** ボタンをクリックして下さい。



しばらくすると USB ドライバが削除されます。
USB ドライバが削除された後、測器と PC の USB 接続を外し、再接続を行って下さい。
Windows 画面の右下に下記のメッセージが表示されるので



3-1-1. Infinity SD Data Logger ドライバの項の手順に従って、USB ドライバーを再インストールして下さい。